



REPLAY BOX



DUAL TRANSFORMER REAMPLIFICATION BOX

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido

Quick Start Guide

Guide de démarrage

REGISTER YOUR PRODUCT

Before we begin, please take the time to visit www.unitedstudiotech.com to register your product. To ensure you receive proper and uninterrupted warranty support for your product, please register your unit within 14 days from purchase.

REGISTRA TU PRODUCTO

Antes de comenzar, por favor visita www.unitedstudiotech.com para registrar tu producto. Para asegurarte que recibes el soporte bajo garantía adecuado e ininterrumpico para tu producto, por favor registra tu producto dentro de los primeros 14 días desde su compra.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT

Bevor wir beginnen, nehmen Sie sich bitte die Zeit www.unitedstudiotech.com zu besuchen um Ihr Produkt zu registrieren. Um sicherzustellen, dass Sie ordnungsgemäße und ununterbrochene Garantieleistungen für Ihr Produkt erhalten, registrieren Sie Ihr Gerät bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Avant de commencer, veuillez prendre le temps de visiter www.unitedstudiotech.com pour enregistrer votre produit. Pour vous assurer de bénéficier d'une assistance sous garantie appropriée et ininterrompue pour votre produit, veuillez enregistrer votre appareil dans les 14 jours suivant l'achat.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions
- Keep these instructions
- Heed all warnings
- Follow all instructions
- Clean only with dry cloth
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs and the point where they exit from the apparatus
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped
- CAUTION: To disconnect the unit completely from the MAINS, unplug the unit. Turning the power switch off does not disconnect the unit completely from the MAINS.
- The unit shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit.
- WARNING: This is a Class I apparatus. It should be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
- This equipment design typically applies to commercial or industrial equipment expected to be installed in locations where only adults are normally present.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Lee estas instrucciones
- Guarda estas instrucciones
- Cumple con todas las advertencias
- Sigue las instrucciones
- Limpia solamente con un paño seco
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálalo en concordancia con las instrucciones del fabricante
- No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor
- Protege al cable de corriente de ser pisado o aplastado, particularmente en sus conectores y el punto donde salen del aparato
- Sólo usa accesorios especificados por el fabricante
- Desenchufa este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar por largos períodos de tiempo
- Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sido dañado en cualquier forma, como que el cable de la fuente de alimentación o conector ha sido dañado, se ha derramado líquido o algún objeto ha caído sobre el aparato, el aparato fue expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído
- PRECAUCIÓN: Para desconectar la unidad completamente de la electricidad, desenchufe la unidad. Apagar el interruptor de encendido no desconecta la unidad completamente del sistema eléctrico.
- La unidad no debe exponerse a goteo o salpicado y ningún objeto que contenga líquidos - como un vaso - debe colocarse sobre la unidad
- ADVERTENCIA: Este es un aparato Clase I. Debe conectarse a un tomacorriente con conexión a tierra.
- Este diseño de equipo típicamente se aplica a equipos comerciales o industriales que se espera sean instalados en sitios donde sólo los adultos suelen estar presentes.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitungn
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf
- Beachten Sie alle Hinweise
- Befolgen Sie alle Anweisungen
- Nur mit trockenem Tuch reinigen
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Nach den Anweisungen des Herstellers installieren
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern und an der Stelle, an der Kabel aus dem Gerät austreten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör
- Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- VORSICHT: Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Durch Ausschalten des Netzschalters wird das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- WARNING: Dies ist ein Gerät der Klasse I. Es sollte an eine Netzsteckdose mit Schutzerdungsanschluss angeschlossen werden.
- Diese Geräteausführung gilt in der Regel für gewerbliche oder industrielle Geräte, die an Orten installiert werden sollen, an denen sich normalerweise nur Erwachsene aufhalten.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces instructions
- Conservez ces instructions
- Tenir compte de tous les avertissements
- Suivez toutes les instructions
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, fours, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur
- Protéger le cordon d'alimentation pour éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises et du point de sortie de l'appareil
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes
- Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé
- ATTENTION : Pour déconnecter complètement l'appareil du réseau électrique, débranchez l'appareil. Le fait de couper l'alimentation ne permet pas de déconnecter complètement l'appareil du réseau électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être raccordé à une prise de courant du réseau avec une connexion de mise à la terre de protection.
- Cette design s'applique généralement aux appareils commerciaux ou industriels destinés à être installés dans des endroits où seuls des adultes sont normalement présents.

WARRANTY STATEMENT

United warranties this product to be free from defect in materials and workmanship for one year from date of purchase, for the original purchaser to whom this equipment is registered. This warranty is non-transferable.

This warranty is void in the event of damage incurred from unauthorized service to this unit, or from electrical or mechanical modification to this unit. This warranty does not cover damage resulting from abuse, accidental damage, misuse, improper electrical conditions such as mis-wiring, incorrect voltage or frequency, unstable power, disconnection from earth ground (for products requiring a 3 pin, grounded power cable), or from exposure to hostile environmental conditions such as moisture, humidity, smoke, fire, sand and other debris, and extreme temperatures.

United will, at it's sole discretion, repair or replace this product in a timely manner. This limited warranty extends only to products determined to be defective and does not cover incidental costs such as equipment rental, loss of revenue, etc. Please visit us at www.unitedstudiotech.com for more information on your warranty, or to request warranty service.

This warranty applies to products sold in the United States of America. For warranty information in any other country, please refer to your local distributor for United Studio Technologies. This warranty provides specific legal rights, which may vary from state to state. Depending on the state in which you live, you may have rights in addition to those covered in this statement. Please refer to your state laws or see your local retailer for more information.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

United garantiza este producto de estar libre de defectos de materiales y de mano de obra por 1 año desde la fecha de compra, para el comprador original que haya registrado este equipo. Esta garantía no es transferible.

Esta garantía se anula por daños ocurridos debido a una reparación no autorizada de la unidad, o por modificación eléctrica o mecánica de la unidad. Esta garantía no cubre daños resultantes de abuso, daños accidentales, uso indebido, condiciones eléctricas no apropiadas como cables faltantes, voltaje o frecuencia incorrecta, potencia inestable, desconexión de tierra (para productos que requieran cable de corriente a tierra con 3 pines), o por exposición a condiciones ambientales hostiles como humedad, humo, fuego, arena y otros escombros, y temperaturas extremas.

United reparará o reemplazará, a su entera discreción, este producto de manera oportuna. Esta garantía limitada se extiende sólo a productos que se ha confirmado defectuosos y no cubre costes incidentales como equipos de alquiler, pérdida de beneficios, etc. Por favor visítanos a www.unitedstudiotech.com para más información sobre tu garantía, o para solicitar una reparación bajo garantía.

Esta garantía se aplica a productos vendidos en Estados Unidos. Para información sobre garantías en otro país, por favor contacta con tu distribuidor local. Esta garantía provee derechos legales específicos, que pueden variar entre Estados. Dependiendo del Estado en el que vivas, puede que tengas derechos agregados a aquellos cubiertos en esta Declaración. Por favor guíate por las leyes de tu Estado o pregunta a tu vendedor local para obtener más información.

GARANTIEERKLÄRUNG

United garantiert dem Erstkäufer, auf den dieses Gerät registriert ist, für ein Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantie ist ungültig im Falle von Schäden, die durch nicht autorisierte Wartungsarbeiten an diesem Gerät oder durch elektrische oder mechanische Modifikationen an diesem Gerät entstehen. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, versehentliche Beschädigungen, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße elektrische Bedingungen wie Fehlverdrahtung, falsche Spannung oder Frequenz, instabile Stromversorgung, Trennung von der Erdung (bei Produkten, die ein 3-poliges, geerdetes Netzkabel erfordern) oder durch Einwirkung feindlicher Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Nässe, Rauch, Feuer, Sand und andere Ablagerungen sowie extreme Temperaturen entstehen.

United wird dieses Produkt nach eigenem Ermessen zeitnah reparieren oder ersetzen. Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Produkte, die sich als defekt erweisen, und deckt keine Nebenkosten wie Gerätemiete, Einnahmeverluste usw. ab. Bitte besuchen Sie uns unter www.unitedstudiotech.com, um weitere Informationen zu Ihrer Garantie zu erhalten oder um Garantieleistungen anzufordern.

Diese Garantie gilt für Produkte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden. Für Garantieinformationen in einem anderen Land wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner für United Studio Technologies. Diese Garantie bietet spezifische gesetzliche Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können. Je nach dem Bundesstaat, in dem Sie leben, haben Sie möglicherweise Rechte, die über die in dieser Erklärung abgedeckten Rechte hinausgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Gesetze Ihres Bundesstaates oder an Ihren örtlichen Händler.

DÉCLARATION DE GARANTIE

United garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat, pour l'acheteur original auprès duquel cet équipement est enregistré. Cette garantie n'est pas transférable.

Cette garantie est nulle en cas de dommages causés par une intervention non autorisée sur cet appareil ou par une modification électrique ou mécanique de cet appareil. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un usage abusif, de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de conditions électriques inadéquates telles qu'un mauvais câblage, une tension ou une fréquence incorrecte, une alimentation instable, une déconnexion de la terre (pour les produits nécessitant un câble d'alimentation à 3 broches mis à la terre), ou d'une exposition à des conditions environnementales hostiles telles que l'humidité, la fumée, le feu, le sable et d'autres débris, et des températures extrêmes.

United s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer ce produit dans les meilleurs délais. Cette garantie limitée ne s'étend qu'aux produits jugés défectueux et ne couvre pas les frais accessoires tels que la location d'équipement, la perte de revenus, etc. Veuillez nous rendre visite à l'adresse www.unitedstudiotech.com pour plus d'informations sur votre garantie ou pour demander un service de garantie.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis d'Amérique. Pour des informations sur la garantie dans tout autre pays, veuillez vous adresser à votre distributeur local pour United Studio Technologies. Cette garantie prévoit des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un État à l'autre. En fonction de l'État dans lequel vous vivez, vous pouvez avoir des droits supplémentaires à ceux couverts par la présente déclaration. Veuillez vous référer aux lois de votre État ou consulter votre revendeur local pour plus d'informations.

HARDWARE CONTROLS

- Color Switch** - Selects which transformer converts the signal to affect tone color.
- Phase Inversion Switch** - Engages an 180° phase inversion on the output.
- Ground Lift Switch** - Engages the ground lift, isolating output ground from chassis ground. Useful for reducing hum caused by ground loops.
- Level Control** - Adjusts the output level from infinity (mute) to +4dB above source input.
- Input XLR** - Balanced +4 dB line level input signal.
- Thru/Input | 1/4” TS** - Balanced +4 dB 'convenience' TRS input. Also works as a through-put to daisy chain another device.
- Output 1/4” TS** - Unbalanced, transformer isolated instrument output.

CONNECTIONS AND OPERATION

Connect a channel output from your interface or recorder into the line Input of the Replay Box. Connect an instrument cable from the Output of the Replay box into your destination amplifier, pedal, or processor. Start with the volume control down, then adjust the volume knob up to the desired level.

For a clean, mastering-grade signal, set the Color switch to Transparent. When a subtle amount of coloration is desired, set the Color switch to Harmonic. This provides low saturation, slight high-end rolloff, and some phase shift at the extreme ends of its frequency range (similar to the “Pultec low-end trick.”)

Replay Box recipes:

Pedalboard interface: Set Color to Transparent to interface your studio with guitar pedals — the possibilities are endless for processing any of your recorded tracks.

Replayed snare drum: Snare needs more distortion or “crack?” Send your snare track through a guitar amplifier with some overdrive, and mic the amp. Set up the amp in a large reflective room... and mic the room as well for an even bigger sound!

Replayed synthesizer: Are your software/MIDI synth sounds missing some dimension? Send them through a full-range keyboard amp via the Replay Box and mic the room. (Bonus points for micing in stereo!) This classic trick has been used on countless albums.

CONTROLES DE HARDWARE

- Conmutador de color** - *Selecciona qué transformador convierte la señal para afectar al color del tono.*
- Interruptor de inversión de fase** - *Activa una inversión de fase de 180° en la salida.*
- Interruptor de elevación de tierra** - *Activa la elevación de tierra, aislando la tierra de salida de la tierra del chasis. Útil para reducir los zumbidos causados por los bucles de masa.*
- Control de Nivel** - *Ajusta el nivel de salida desde infinito (mute) hasta +4dB por encima de la fuente de entrada.*
- Entrada XLR** - *Señal de entrada balanceada de +4 dB de nivel de línea.*
- Thru/Input | 1/4” TS** - *Entrada balanceada +4 dB 'convenience' TRS. También funciona como entrada pasante para conectar en cadena otro dispositivo.*
- Salida 1/4” TS** - *Salida de instrumento no balanceada, aislada por transformador.*

CONEXIONES Y FUNCIONAMIENTO

Conecta una salida de canal de tu interfaz o grabadora a la entrada de línea de la Replay Box. Conecte un cable de instrumento desde la salida de la caja Replay al amplificador, pedal o procesador de destino. Empieza con el control de volumen hacia abajo, luego ajusta el control de volumen hacia arriba hasta el nivel deseado.

Para obtener una señal limpia y de calidad master, coloque el conmutador Color en Transparente. Si desea una coloración más sutil, coloque el conmutador Color en Harmonic. Esto proporciona una baja saturación, una ligera atenuación de agudos y un cierto desplazamiento de fase en los extremos de su gama de frecuencias (similar al “truco de graves Pultec”).

Recetas de Replay Box:

Interfaz de pedalera: Ajusta Color a Transparent para interconectar tu estudio con pedales de guitarra: las posibilidades son infinitas para procesar cualquiera de tus pistas grabadas.

Replayed snare drum: ¿La caja necesita más distorsión o “crack”? Envía tu pista de caja a través de un amplificador de guitarra con algo de overdrive, y microfonea el amplificador. Coloca el amplificador en una habitación grande y reflectante... ¡y microfonea también la habitación para conseguir un sonido aún mayor!

Sintetizador reproducido: ¿A tus sonidos de sintetizador por software/MIDI les falta algo de dimensión? Envíalos a través de un amplificador de teclado de rango completo mediante la Replay Box y microfonea la habitación (¡puntos extra por microfoneo en estéreo!) Este truco clásico se ha utilizado en innumerables álbumes.

HARDWARE-BEDIENELEMENTE

- Color Switch** - Wählt aus, welcher Übertrager das Signal umwandelt, um die Klangfarbe zu beeinflussen.
- Phase Inversion Schalter** - Schaltet eine 180°-Phasenumkehr am Ausgang ein.
- Ground Lift Schalter** - Aktiviert den Groundlift und isoliert die Ausgangserdung von der Gehäuseerde. Nützlich zur Reduzierung von Brummen, das durch Masseschleifen verursacht wird.
- Level Control** - Stellt den Ausgangspegel von unendlich (stumm) bis +4 dB über dem Eingangssignal ein.
- Input XLR** - Symmetrisches +4 dB Line-Pegel-Eingangssignal.
- Thru/Input | 1/4” TS** - Symmetrischer +4 dB, Komfort' TRS Eingang. Funktioniert auch als Durchgang zur Verkettung anderer Geräte.
- Output | 1/4” TS** - Unsymmetrischer, transformatorisch isolierter Instrumentenausgang.

ANSCHLÜSSE UND BEDIENUNG

Schließen Sie einen Kanalausgang Ihres Interfaces oder Recorders an den Line-Eingang der Replay-Box an. Verbinden Sie ein Instrumentenkabel vom Ausgang der Replay Box mit Ihrem Zielverstärker, Pedal oder Prozessor. Drehen Sie zunächst den Lautstärkeregler nach unten und dann den Lautstärkeregler nach oben auf den gewünschten Pegel.

Für ein sauberes Signal in Mastering-Qualität stellen Sie den Color-Schalter auf Transparent. Wenn eine subtile Färbung gewünscht ist, stellen Sie den Color-Schalter auf Harmonic. Dies sorgt für eine geringe Sättigung, einen leichten High-End-Rolloff und eine gewisse Phasenverschiebung an den extremen Enden des Frequenzbereichs (ähnlich dem „Pultec Low-End-Trick“).

Replay Box Best Practices:

Pedalboard einschleifen: Stellen Sie Color auf Transparent, um Ihr Studio mit Gitarrenpedalen zu verbinden - die Möglichkeiten zur Bearbeitung Ihrer aufgenommenen Spuren sind endlos.

Replayed Snare: Snare braucht mehr Verzerrung oder „Crack“? Schicke deine Snare-Spur durch einen Gitarrenverstärker mit etwas Overdrive und nimm den Verstärker ab. Stellen Sie den Verstärker in einem großen, reflektierenden Raum auf ... und mikrofonieren Sie auch den Raum, um einen noch größeren Sound zu erzielen!

Replayed Synthesizer: Fehlt Ihren Software/MIDI-Synthesizer-Sounds eine gewisse Dimension? Schicken Sie sie über die Replay Box durch einen Full-Range-Keyboard-Verstärker und mikrofonieren Sie den Raum. (Bonuspunkte für die Mikrofonierung in Stereo!) Dieser klassische Trick wurde bereits auf unzähligen Alben eingesetzt.

DESCRIPTIF MATÉRIEL

- Color** - Sélectionne le transformateur qui va convertir le signal et donc sa couleur.
- Commutateur d'inversion de phase** - Enclenche une inversion de phase de 180° sur la sortie.
- Interrupteur Ground Lift** – Enclenche le Ground Lift, isolant la masse de sortie de la masse du châssis. Utile pour réduire le bourdonnement causé par les boucles de masse.
- Level** - Ajuste le niveau de sortie de l'infini (muet) à +4 dB au-dessus du signal entrant.
- Input XLR** - Signal d'entrée symétrique de niveau ligne +4 dB.
- Thru/Input | 1/4” TS** - Entrée TRS symétrique +4 dB « commodité ». Fonctionne également comme un moyen de connecter en série un autre appareil.
- Output | 1/4” TS** - Sortie d'instrument asymétrique, isolée par transformateur.

CONNEXIONS ET FONCTIONNEMENT

Connectez une sortie de canal de votre interface ou enregistreur à l'entrée ligne de la Replay Box. Connectez un câble d'instrument de la sortie du boîtier Replay à votre amplificateur, pédale ou processeur de destination. Commencez par baisser le volume, puis réglez le bouton de volume jusqu'au niveau souhaité.

Pour un signal propre et de qualité mastering, réglez le commutateur Color sur Transparent. Lorsqu'une légère coloration est souhaitée, réglez le commutateur Couleur sur Harmonique. Cela fournit une faible saturation, une légère atténuation des aigus et un certain déphasage aux extrémités de sa plage de fréquences (similaire au réglage typique dans le grave d'un EQ Pultec)

Recettes de la Replay Box :

Interface pour pédalier : Réglez Color sur Transparent pour interfacer votre studio avec des pédales de guitare — les possibilités sont infinies pour traiter n'importe laquelle de vos pistes enregistrées.

Caisse claire rejouée : La caisse claire a besoin de plus de distorsion ou de « crack ? » Envoyez votre piste de caisse claire via un amplificateur de guitare avec un peu d'overdrive repris par un micro. Installez l'ampli dans une grande pièce réfléchissante... et enregistrez aussi la pièce avec un micro pour un son encore plus puissant !

Synthétiseur rejoué : vos sons de synthétiseur logiciel/MIDI manquent-ils d'une certaine dimension ? Envoyez-les via la Replay Box vers un ampli clavier large bande et enregistrez la pièce avec un micro. (Des points bonus pour le micro en stéréo !). Cette astuce est un classique utilisé sur d'innombrables albums.

TECHNICAL SPECIFICATIONS




Input Impedance	Transparent Mode: 300 Ω Harmonic Mode: 50 Ω
Output Impedance	Transparent Mode: 1k Ω Harmonic Mode: 150 Ω
Frequency Response	Transparent Mode: 20hZ-20KhZ +/-0.5dB Harmonic Mode: 40hZ-20KhZ +/-0.5dB
Output Gain Level	Transparent Mode: +3dB above Input Level Harmonic Mode: +5dB above Input Level
Recommended Input	+4 Line Level Balanced Input
Auxiliary Controls	Phase Inverse, Ground Lift
Dimensions	Height (w feet): 52mm / 2" Height (w/o feet): 46mm / 1.8 Width: 148mm / 5.2" Depth: 155mm / 6.1"

As a commitment to constant improvement, United reserves the right to change any specifications, at any time, without notification.

Como compromiso de mejora constantemente, United se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación, en cualquier momento, sin previo aviso.

Im Sinne der ständigen Verbesserung behält sich United das Recht vor, Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Dans un souci d'amélioration constante, United se réserve le droit de modifier toutes les spécifications, à tout moment, sans notification.

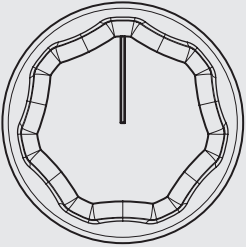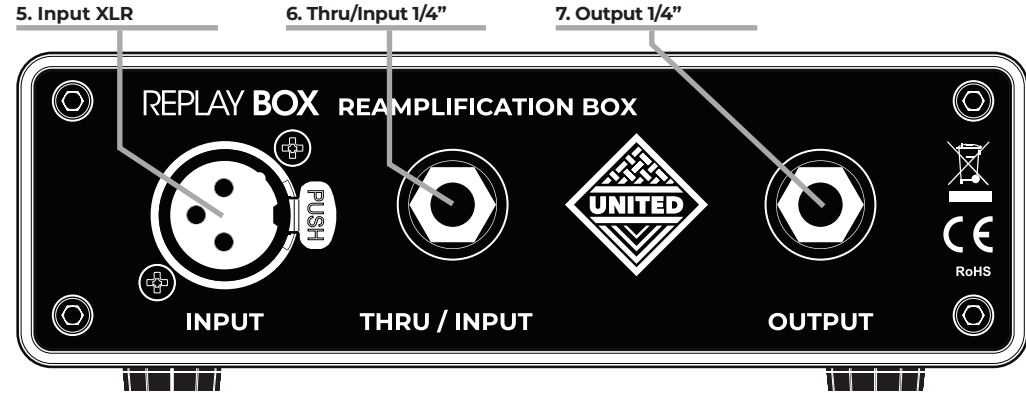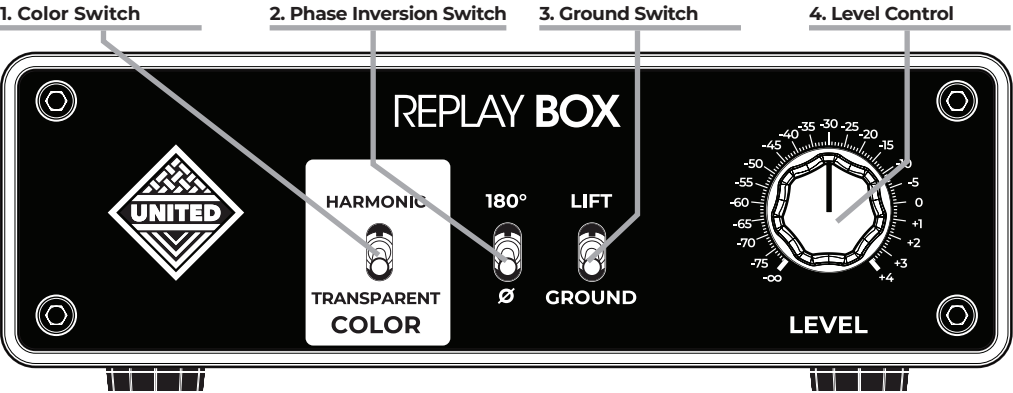

GET THE FULL STORY

Get the history of the product, tips and tricks, and more by downloading our full manual at **www.unitedstudiotech.com**. As part of our green-inititive, we have chosen to include this short-scale manual to reduce paper waste.

OBTÉN LA HISTORIA COMPLETA

Obtén la historia del producto, recomendaciones, trucos y más descargando nuestro manual completo en **www.unitedstudiotech.com**. Como parte de nuestra iniciativa verde, hemos elegido incluir este pequeño manual para reducir el desperdicio de papel.

HOLEN SIE SICH DIE GANZE GESCHICHTE

Holen Sie sich die Geschichte des Produkts, Tipps und Tricks und mehr, indem Sie unser vollständiges Handbuch unter **www.unitedstudiotech.com** herunterladen. Als Teil unserer Umweltinitiative haben wir uns entschieden, dieses Handbuch in kleinem Maßstab anzubieten um den Papierabfall zu reduzieren.

OBTENEZ L'HISTOIRE COMPLÈTE

Pour connaître l'historique du produit, les conseils et astuces, et bien plus encore, téléchargez notre manuel complet à l'adresse **www.unitedstudiotech.com**. Dans le cadre de notre initiative verte, nous avons choisi d'inclure ce petit manuel pour réduire les déchets de papier.